- **<u>PureSolid allaskaappien asennus:</u>**

- Liimaa asennusnappula seinään oikeaan korkeuteen.
  - Nappulan korkeus on 115 mm tason pintaa alempana.
  - Nappula on kaapin keskilinjassa.
  - Tarvittaessa nappula voidaan ruuvata seinään.

- Aseta asennuslista nappulan avulla seinälle ja asettele se vaakasuoraan.

- Kiinnitä asennuslista seinään kaikista asennuslistan rei'istä.
  - Käytä tarvittavia ruuvausheloja seinän materiaalin mukaan, esim. kipsilevyankkureita tai alligaattoreita.

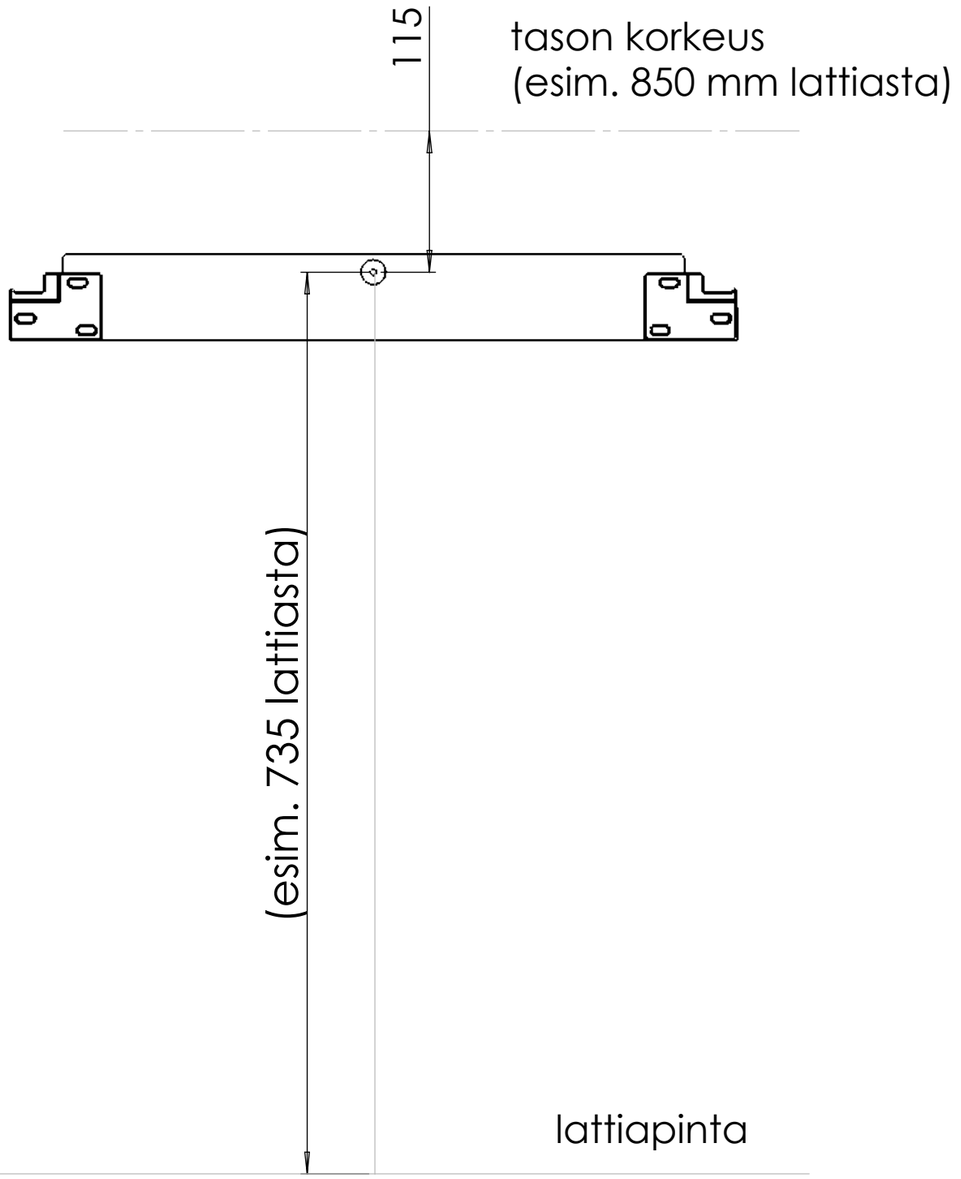

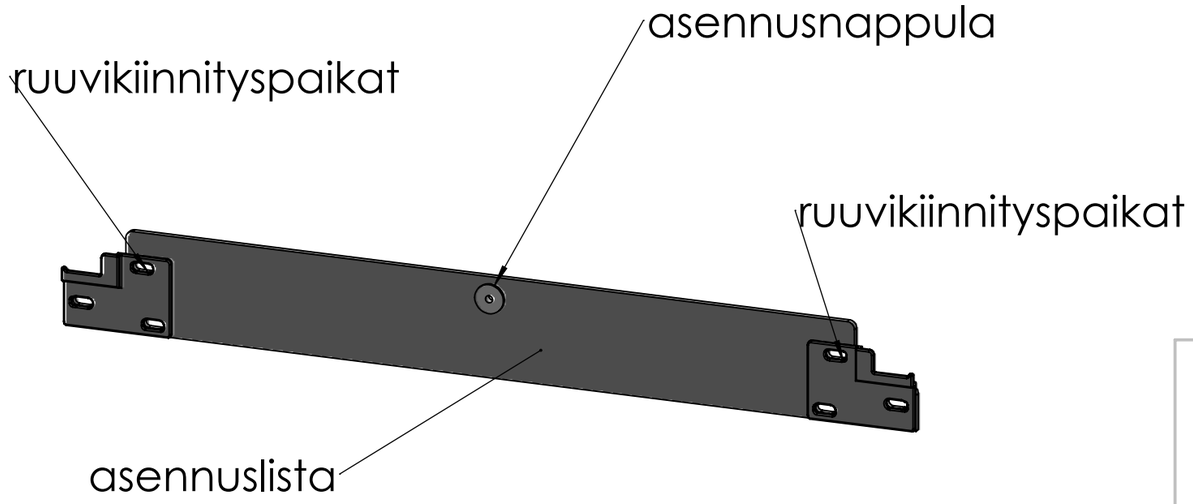

PURESOLID

PureSolid allaskaapin asennusohje

PureSolid allaskaappien asennus:

- Irrota kaapista laatikot.
- Nosta kaappi seinälle niin, että kaapin sisällä olevien kannattimien tapit lepäävät asennuslistan päällä.
- Kaapin korkeutta voidaan säätää alla olevan kuvan 1 mukaan (vertical adjustment).
- Kaappi kiristetään seinään kuvan 2 mukaan (in-depth adjustment).
- Kaappi lukitaan seinään kuvan 3 mukaan (anti-turnover locking).
- Täytä sidelistan takana olevat liimaurat asennusliimalla.
- Tiivistä lopuksi seinää vasten olevat kaapin reunat saniteettisilikoonilla.

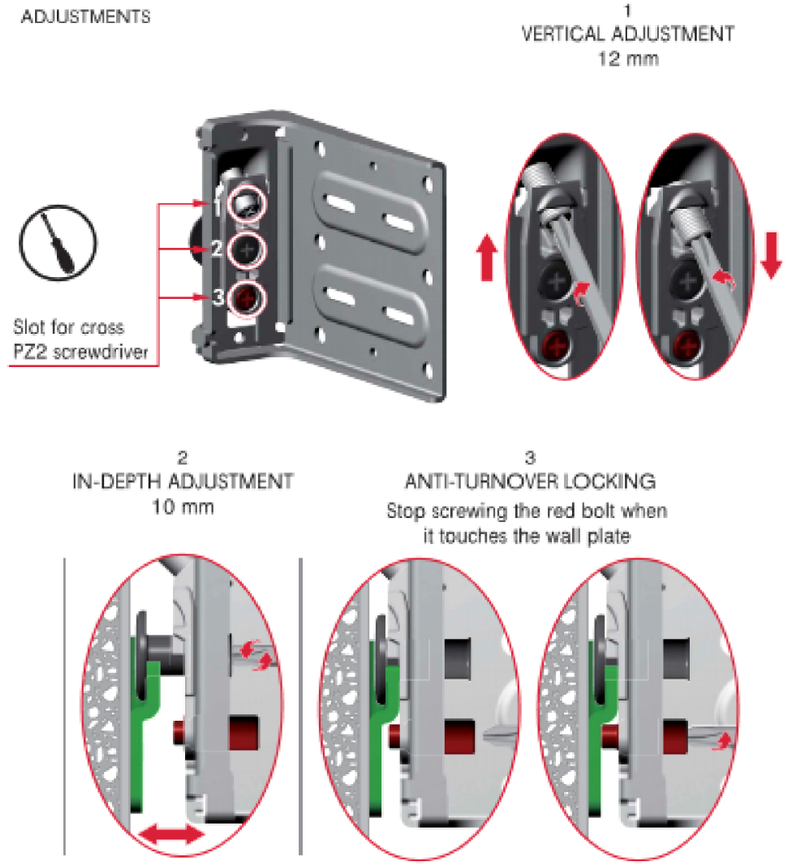

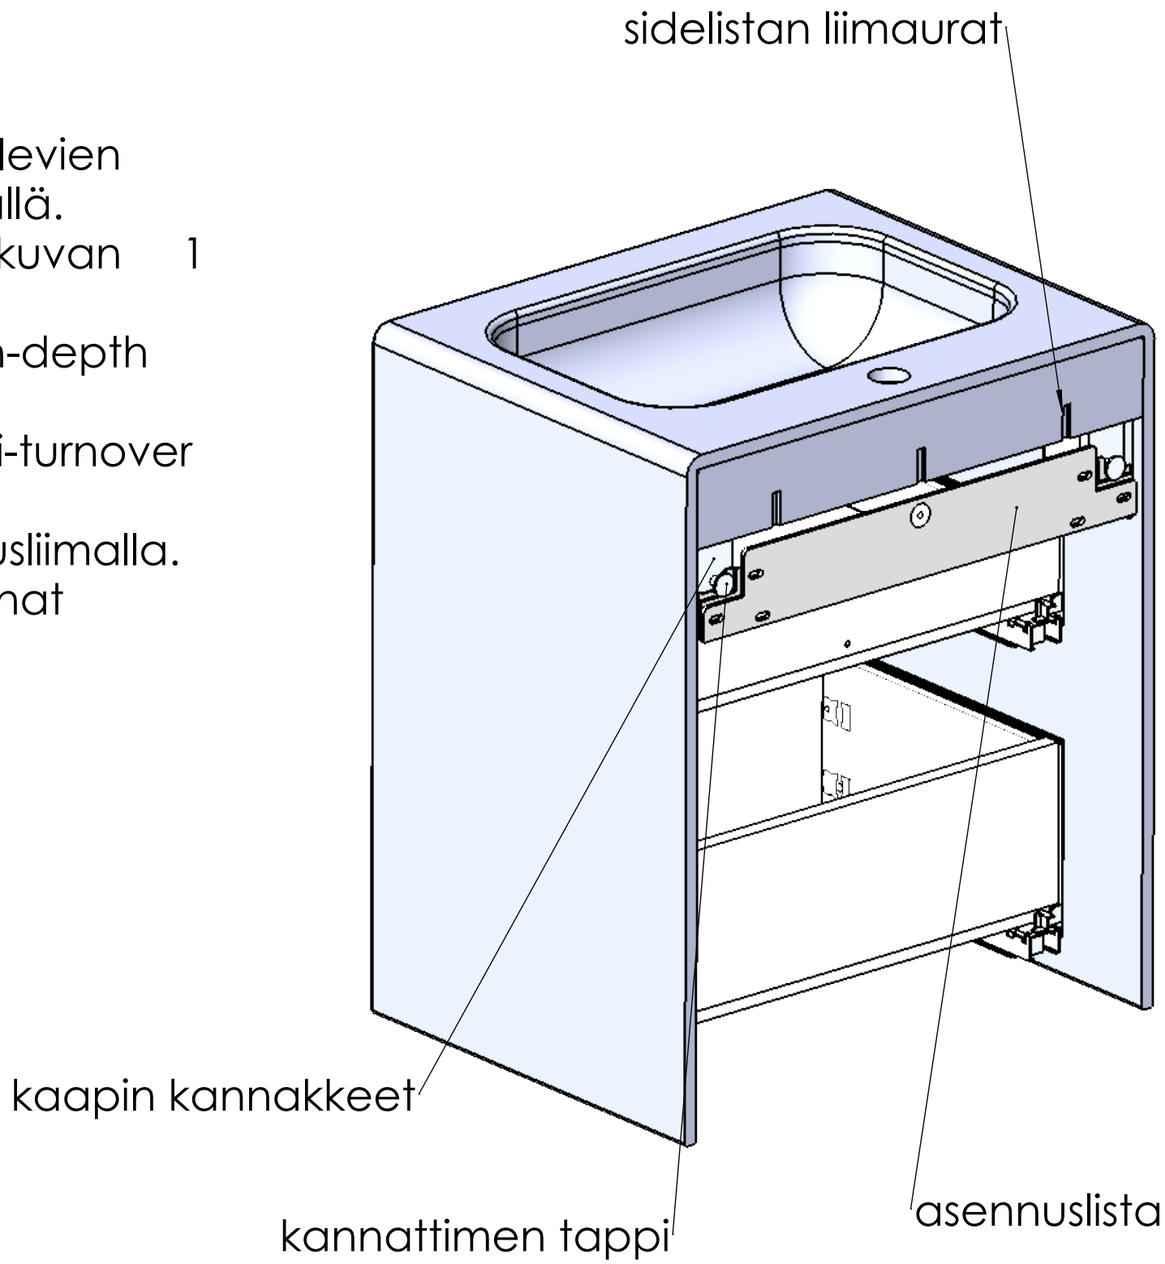

PURESOLID

PureSolid allaskaapin asennusohje

PureSolid allaskaappien asennus:

- Laatikoiden etusarjoja voidaan säätää laatikon sivuista.

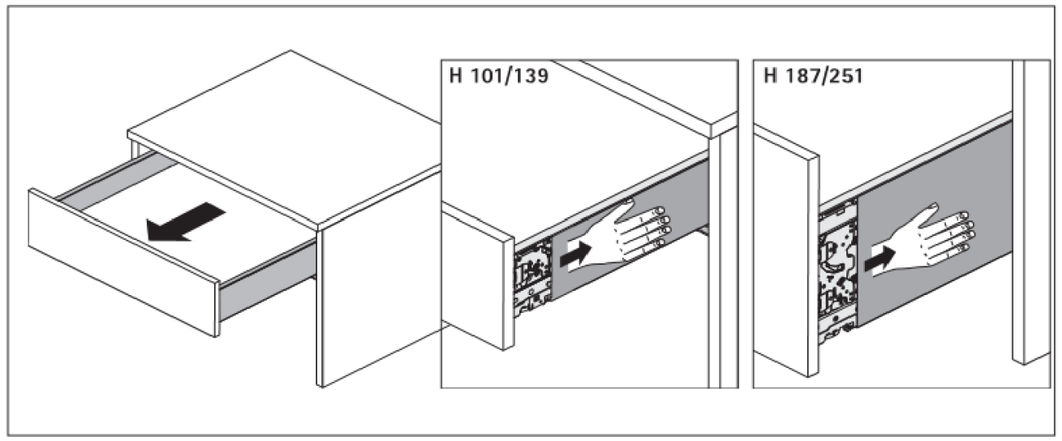

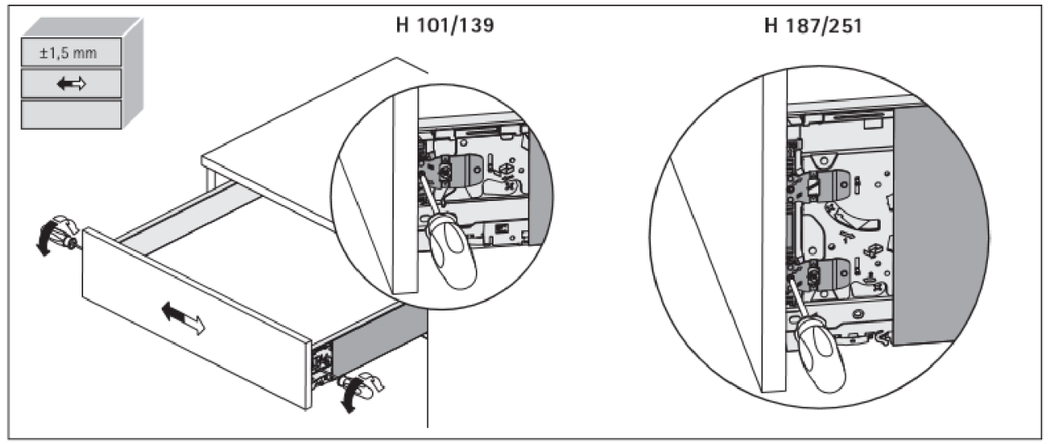

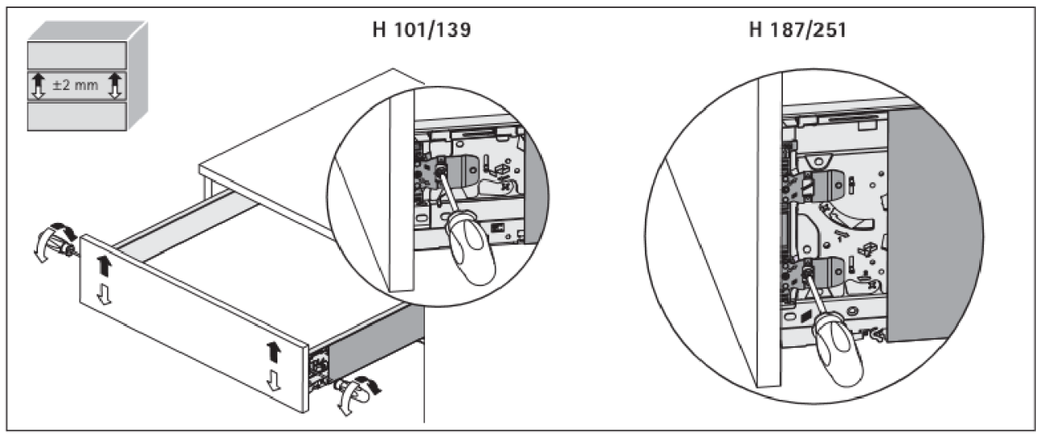

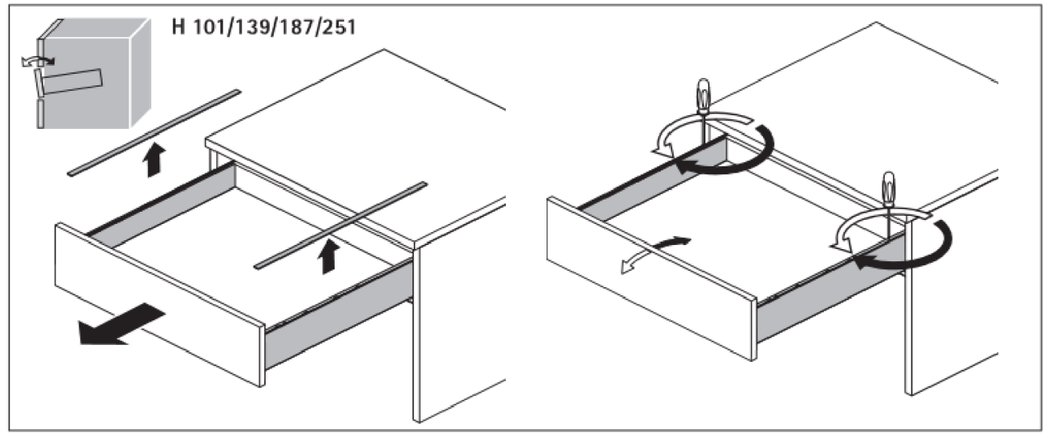

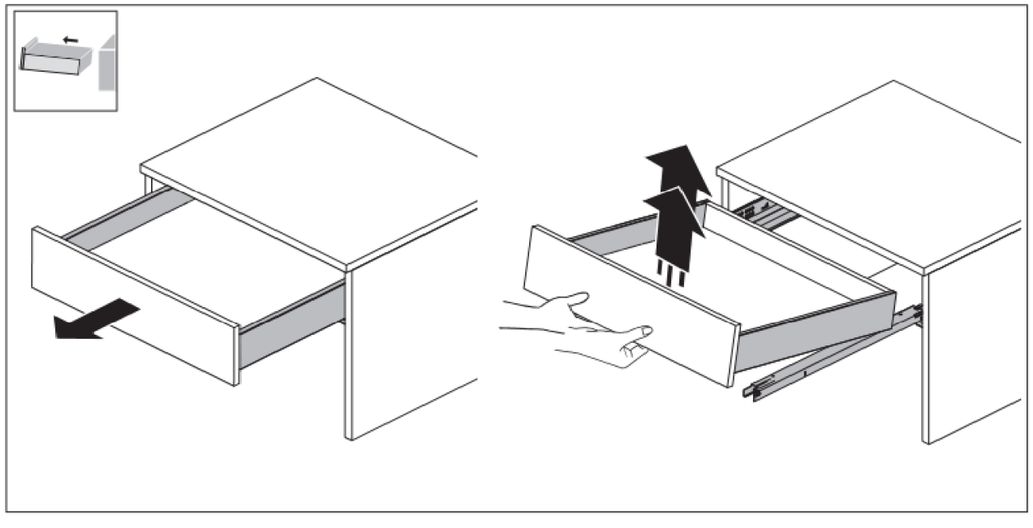

PURESOLID

PureSolid allaskaapin asennusohje