
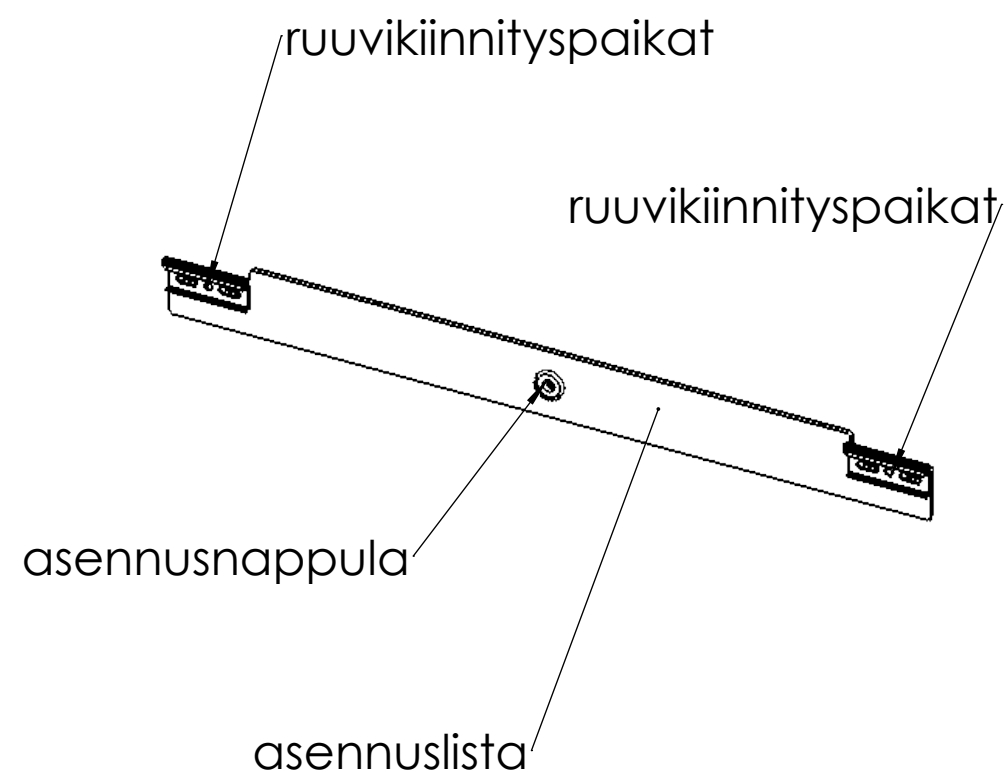


PureSolid peilikaapin ja Pilar-komeron asennus:

- Liimaa asennusnappula seinään oikeaan korkeuteen.
 - Asennusnappulan keskiriekä on 60 mm kaapin yläpintaa alempana.
 - Asennusnappula on kaapin keskilinjassa.
 - Tarvittaessa nappula voidaan ruuvata seinään.
- Varmista, että lista on vaakasuorassa.
- Kiinnitä asennuslista seinään oikeaan korkeuteen vähintään neljällä ruuvilla listän päistä.
 - Käytä tarvittavia ruuvausheloja seinän materiaalin mukaan, esim. kipisilevyankkureita tai alligaattoreita.

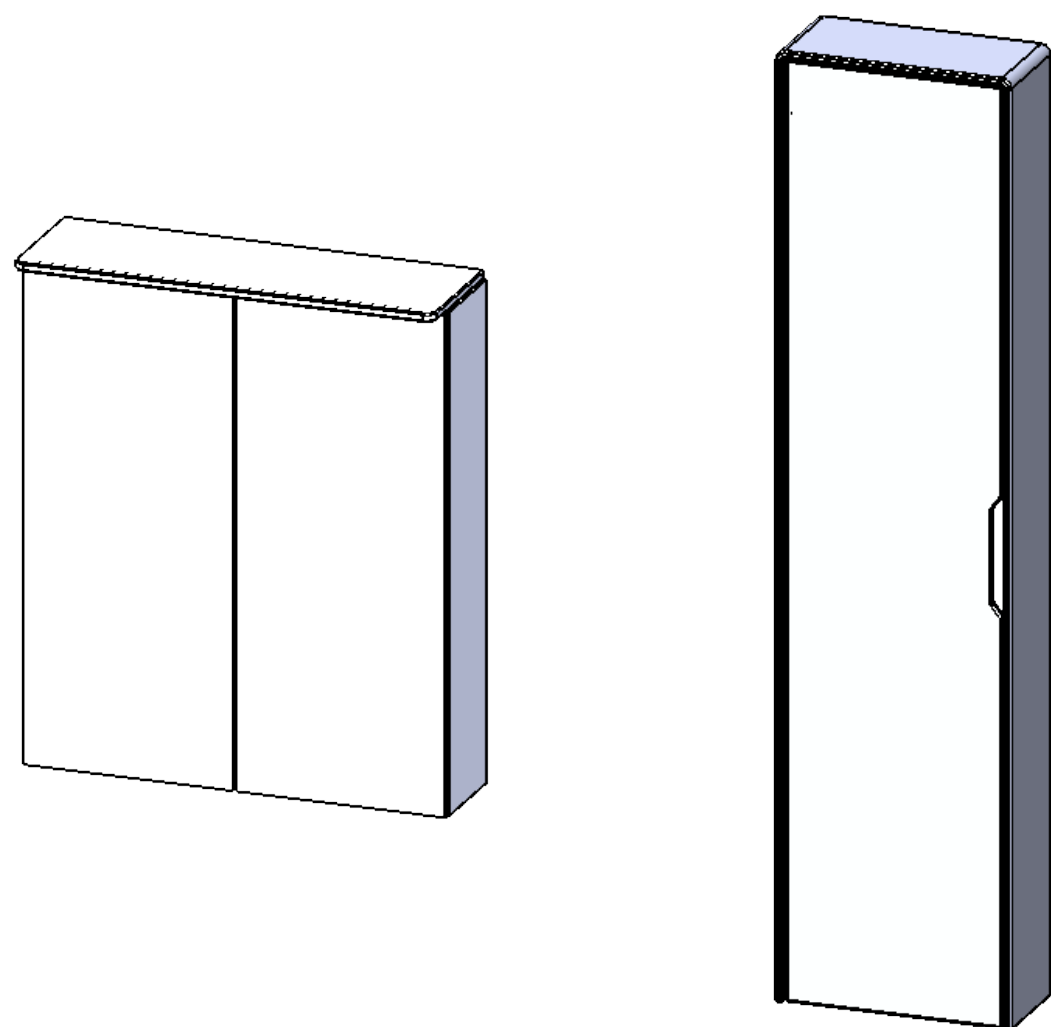

kaapin yläpinta
(esim. 2000 mm lattiasta)

60

(esim. 1940 lattiasta)


PURESOLID

PureSolid peilikaapin/
komeron asennus


PureSolid peilikaapin ja Pilar-komeron asennus:

- Irrota peilikaapin sisällä yläreunassa oleva kotelo ruuvimeisselillä.
- Jos olet tilannut valolipan lisävarusteena, kiinitä se kaapin yläpintaan toimitetuilla ruuveilla (M4 x 18).
- Laita asennusliimaa kaapin takana olevaan sidelistaan, että kaapin alareuna kiinnittyy myös seinään.

1. Nosta kaappi asennuslistan päälle niin, että kaapin sisällä olevat kannattimet tarttuvat asennuslistaan.
2. Kaapin korkeutta voidaan säätää kannattimen ylemmästä ruuvista.
3. Kiristä kaappi seinään kannattimen alemmasta ruuvista.
4. Lukitse kaappi asennuslistaan kolmannelta ruuvista.

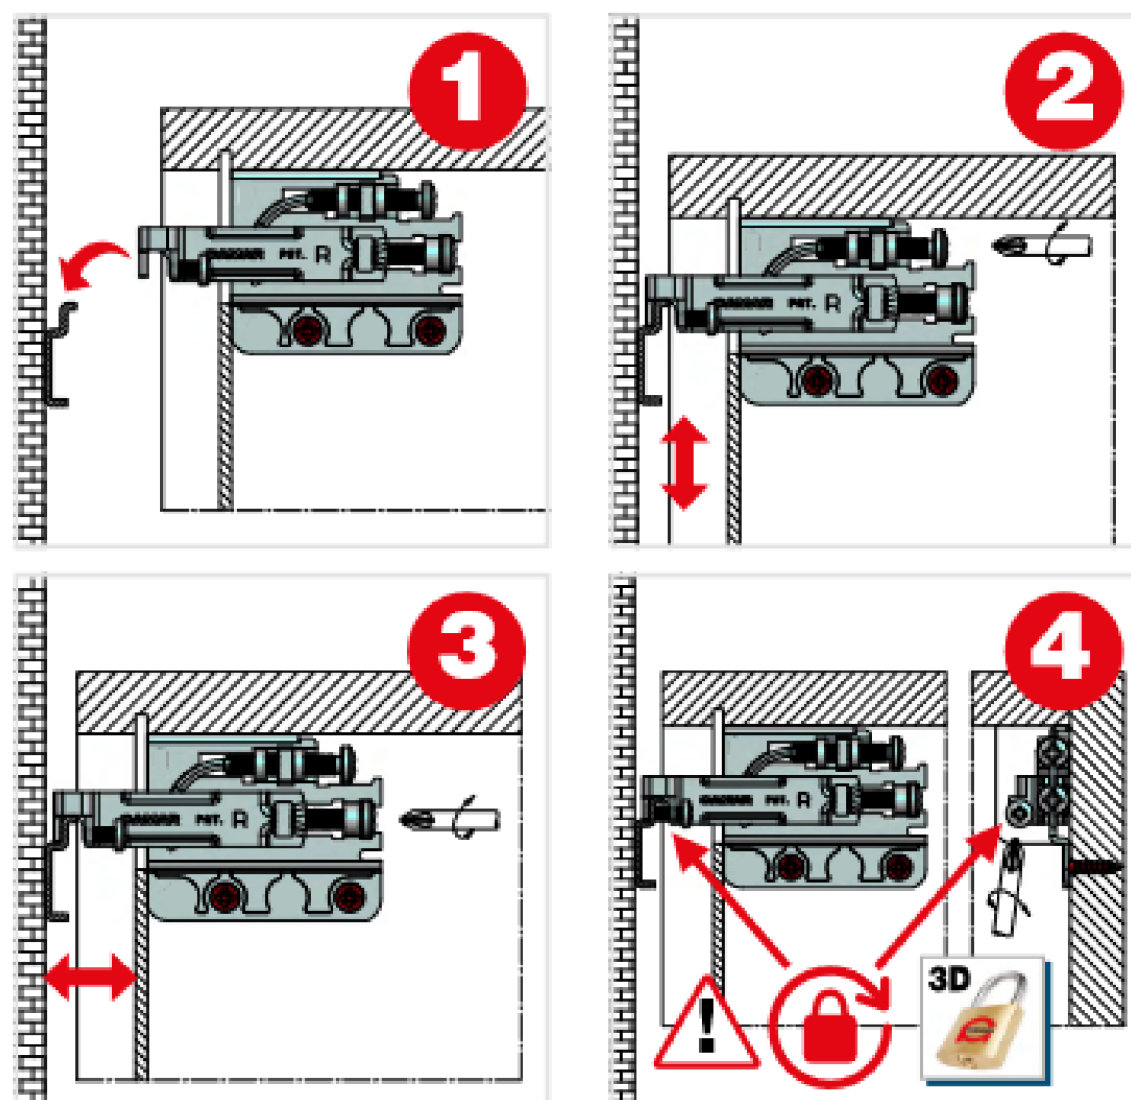


kaapissa oleva kannatin

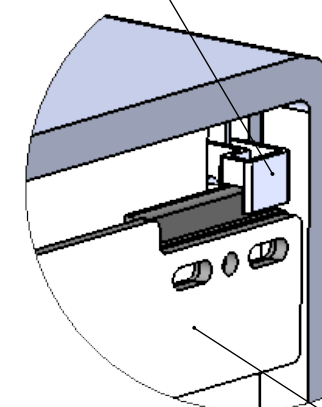

DETAIL A
SCALE 1 : 2

asennuslista

valolippa
lisävarusteena

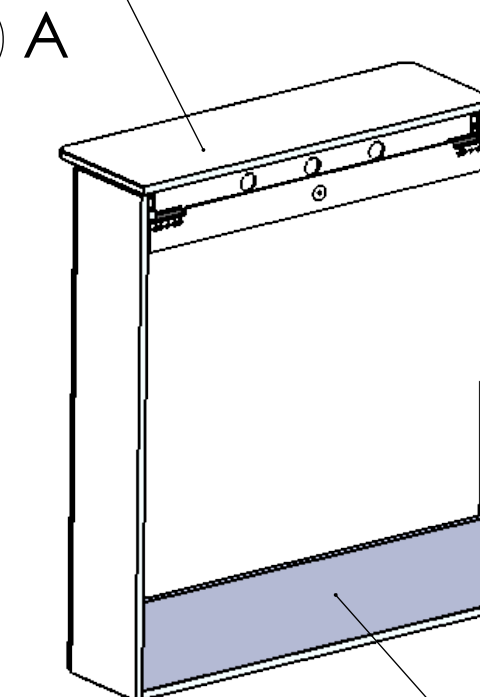

sidelista asennus-
liimaa varten


sidelista asennus-
liimaa varten

PURESOLID




PureSolid peilikaapin/
komeron asennus

Saranoiden säätäminen

Overlay adjustment

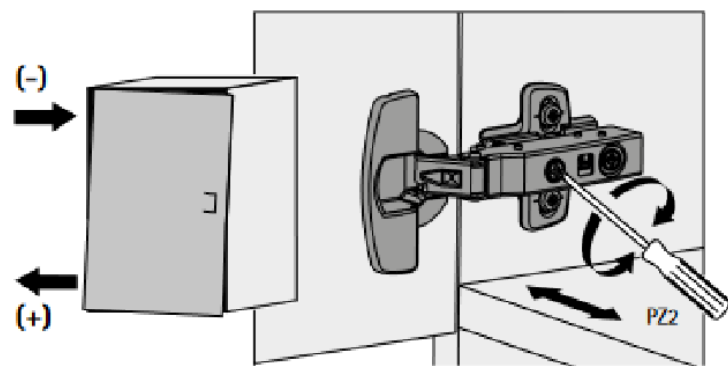

Depth adjustment

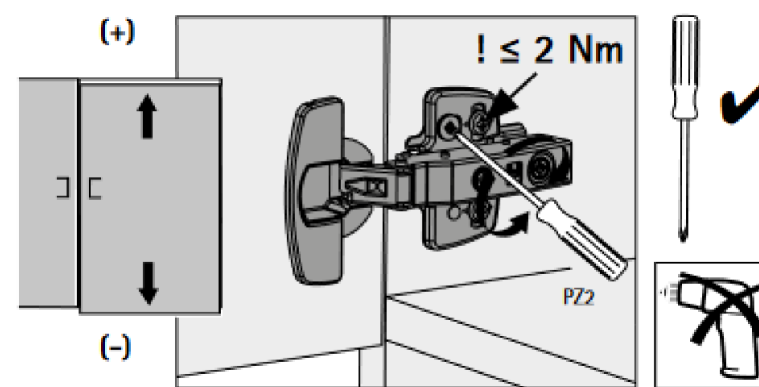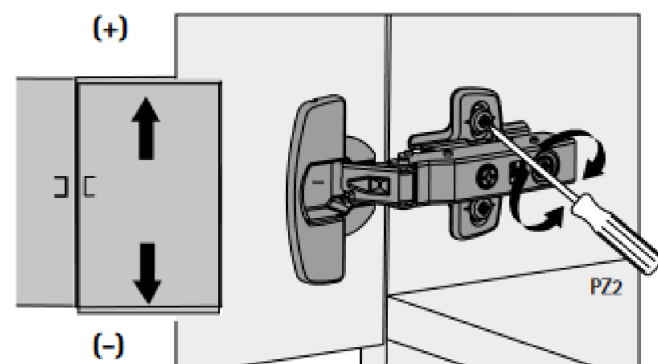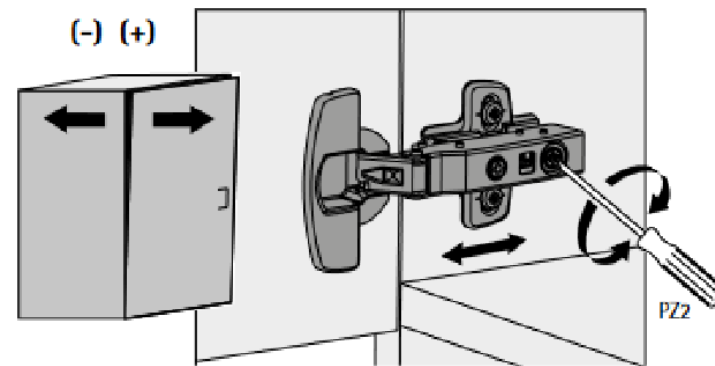

PURESOLID

PureSolid peilikaapin/
komeron asennus